

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05




отрезать и приклеить

| | | |
|---|--|-------------------|
| <p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru</p> | <p>Мебель бытовая серии ОЛЬГА – 13 ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ №2</p> | <p>EAC</p> |
| | <p>Индекс Н15-07/13-14 Пр.НМФ 0007.01.13.14.00 Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.14094</p> | |

Дата выпуска _____ г.
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

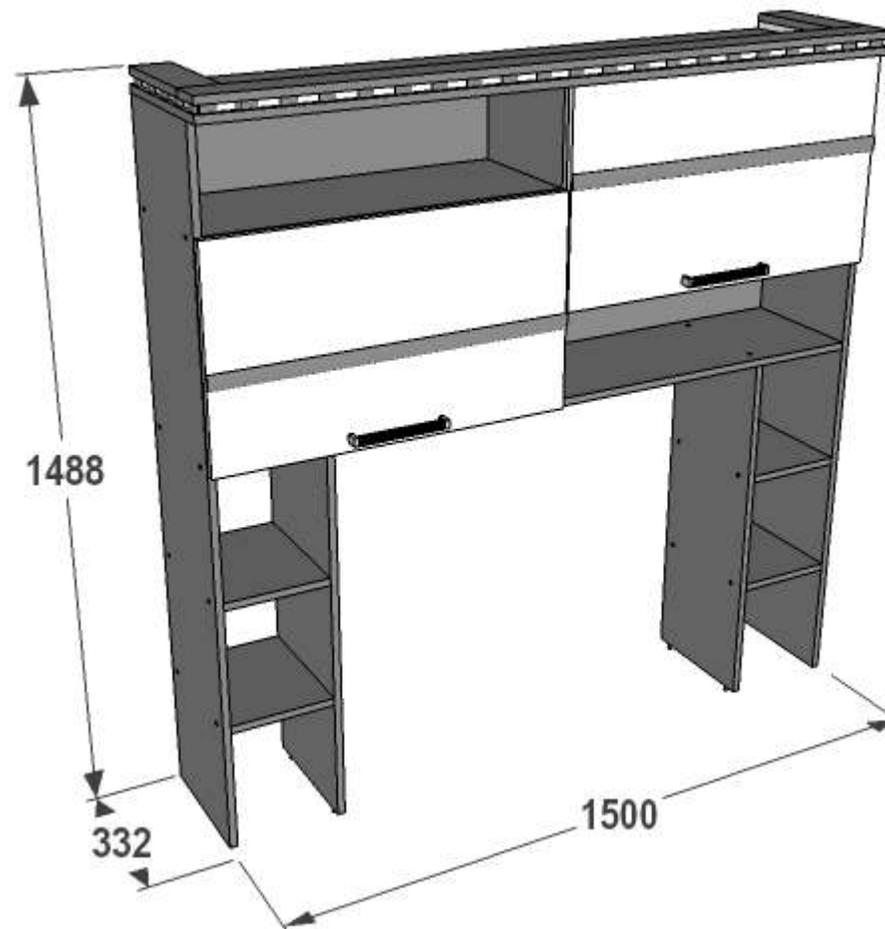

Мебель бытовая серии «Ольга 13»
ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ № 2

Инд. Н15-07/13-14. Пр. НМФ. 0007.01.13.14.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОЛКИ НАСТОЛЬНОЙ № 2 серии “Ольга 13”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Сбор.поз. | Наименование | Мат-л | Размер, мм. | К-во, шт. | № упак. |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1 | Средник | ЛДСП | 626*288*16 | 1 | 1 |
| 2, 3 | Горизонталь | ЛДСП | 726*288*16 | 1+1 | |
| 4 | Горизонталь | ЛДСП | 1468*288*16 | 1 | |
| 5 | Средник | ЛДСП | 798*288*16 | 2 | |
| 6 | Полка | ЛДСП | 220*288*16 | 4 | |
| 7, 8 | Бок | ЛДСП | 1440*288*16 | 1+1 | |
| 9 | Колпак в сборе | ЛДСП | 1500*328*48 | 1 | |
| 10 | Задняя стенка | ЛДВП | 1494*326*4 | 2 | |
| 11 | Профиль соед. | Пласт. | 725 | 2 | |
| 12В, 12Н | Дверь | ЛДСП цвет | 440*746*16 | 2 | |

ФУРНИТУРА*(пакет № 3)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|------------------------|---------|--------|
| 1 | Газлифт | шт. | 4 |
| 2 | Евровинт | шт. | 38 |
| 3 | Евроключ | шт. | 1 |
| 4 | Заглушка | шт. | 26 |
| 5 | Заглушка на эксцентрик | шт. | 6 |
| 6 | Стяжка эксцентриковая | шт. | 6 |
| 7 | Демфер | шт. | 4 |
| 8 | Навес | шт. | 2 |
| 9 | Петля | шт. | 2 |
| 10 | Петля внутр. | шт. | 2 |
| 11 | Ручка 192мм | шт. | 2 |
| 12 | Шуруп 4*30 на ручку | шт. | 4 |
| 13 | Шуруп 4*30 | шт. | 4 |
| 14 | Шуруп 4*16 | шт. | 40 |
| 15 | Гвозди | шт. | 36 |
| 16 | Инструкция | шт. | 1 |

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии
только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Сборку изделия рекомендуется осуществлять специалистам.

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или крышке стола.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

1. На колпак (поз.9) и горизонталь (поз.2) установите ответные планки на шуруп 4*16 (рис.1), а на двери (поз.12Н,12В) – петли на шуруп 4*16.

2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх средник (поз.1) и поочередно приставьте горизонталь (поз.2,3,4), закрепите евровинтами.

3. Согласно схеме сборки, приставьте средники (поз.5), полки (поз.6), бока (поз.7,8), закрепите евровинтами.

4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.9). Установите колпак (поз.9) на бока (поз.7,8) и средник (поз.1), закрепите эксцентриком.

5. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.10), предварительно соединив профилем (поз.11).

6. На бока (поз.7,8), средник (поз.1) и двери (поз.12В,12Н) установите крепление газового лифта на шурупы 4*16 (смотри инструкцию по установке газ.лифта).

7. На двери (поз.12В,12Н) установите ручки.

8. Установите двери (поз.12В,12Н) и отрегулируйте петли, закрепите газовый лифт (смотри инструкцию по установке газ.лифта).

9. Видимые шляпки евровинтов и эксцентриковой стяжки закройте заглушками.

10. Собранный конструкцией можно повесить на стену (используя навесы и шурупы) и установить на евровинты на крышку стола или тумбы, досверлив на ней нужные отверстия под евровинты.

